


Használati útmutató

Wand Orgasmy Vibrátor

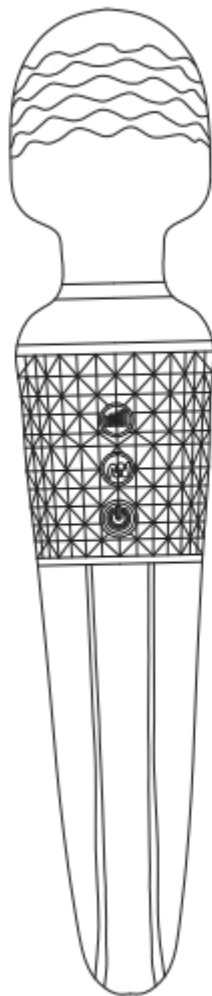

Útmutató :

- Az első használat előtt töltsse fel az eszközt. Az indikátor fénye villogni fog, míg a termék el nem éri a teljes töltöttségi szintet.
- Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig az eszköz bekapcsolásához. A frekvenciák között rövid gombnyomásokkal tud váltani.
- Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig az eszköz kikapcsolásához. Ekkor a motor leáll, és az indikátor fénye kialszik.
- Töltési mód: Használja a 2,5 mm-es mono dugaszt a USB csatlakozóval a töltéshez.

További információk :


Vízálló : IPX6 víz és por elleni védelem

Szabvány: ROHS, CE

Használható : 0-40°C között

Részletek :

Az a szilikon alapanyag, amit használunk, megfelel a vonatkozó FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság) szabványoknak.

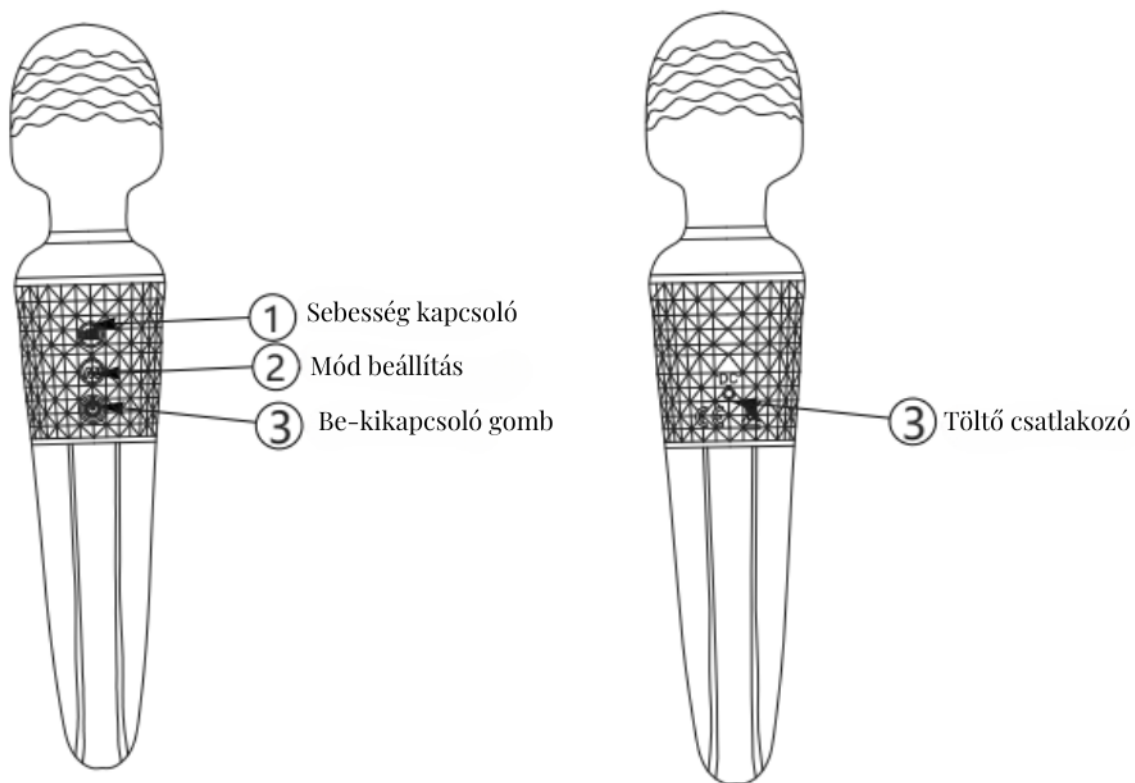

Termékleírás :

Mérete	42*42*202mm
Súly	115gr
Töltőfeszültség	5.0V
Töltési mód	USB töltőkábel
Töltési idő	2 óra
Akkumulátor kapacitás	≤400mah
Vízállóság	IPX6
Használati idő	80perc
Funkció mód	8 sebességbeállítás + 20 üzemmódvariáció

Fontos információk !

- Első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort !
- Töltés közben a termék ne legyen bekapcsolva, víz ez idő alatt nem érheti !
- Válassza ki és használjon egy, az országos szabványnak megfelelő USB töltő fejet, a töltéshez 5V-os feszültséggel.
- A terméket ne használja sérült duzzadt területen !
- A vibrátor nem alkalmas orális kielégítésre, ne használja a szájában !

Termék tisztítása :

Tisztításhoz használjon meleg vizet és antibakteriális szappant , majd törölközővel vagy papírtörölővel törölje szárazra.

Ne használjon alkohol vagy aceton tartalmú lemosót .

Óvja a napfénytől !

Tiszta, száraz helyen tárolja !

