


# Használati útmutató

## JUGGIE Vibrátor

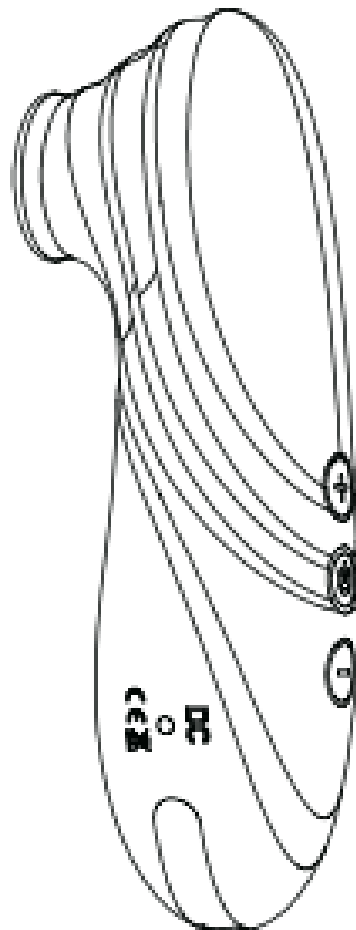

## **Útmutató :**

- Az első használat előtt töltsse fel az eszközt. Az indikátor fénye villogni fog, míg a termék el nem éri a teljes töltöttségi szintet.
- Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig az eszköz bekapcsolásához. A frekvenciák között rövid gombnyomásokkal tud váltani.
- Bekapcsolás után a + gomb rövid megnyomásával tudja növelni az intenzitást.
- Bekapcsolás után a - gomb rövid megnyomásával tudja csökkenteni az intenzitást.
- Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig az eszköz kikapcsolásához. Ekkor a motor leáll, és az indikátor fénye kialszik.
- Töltési mód: Használja a 2,5 mm-es mono dugaszt a USB csatlakozóval a töltéshez.

## **További információk :**


Vízálló : IPX6 víz és por elleni védelem

Szabvány: ROHS, CE

Használható : 0-40°C között

## Részletek :

Az a szilikon alapanyag, amit használunk, megfelel a vonatkozó FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság) szabványoknak.

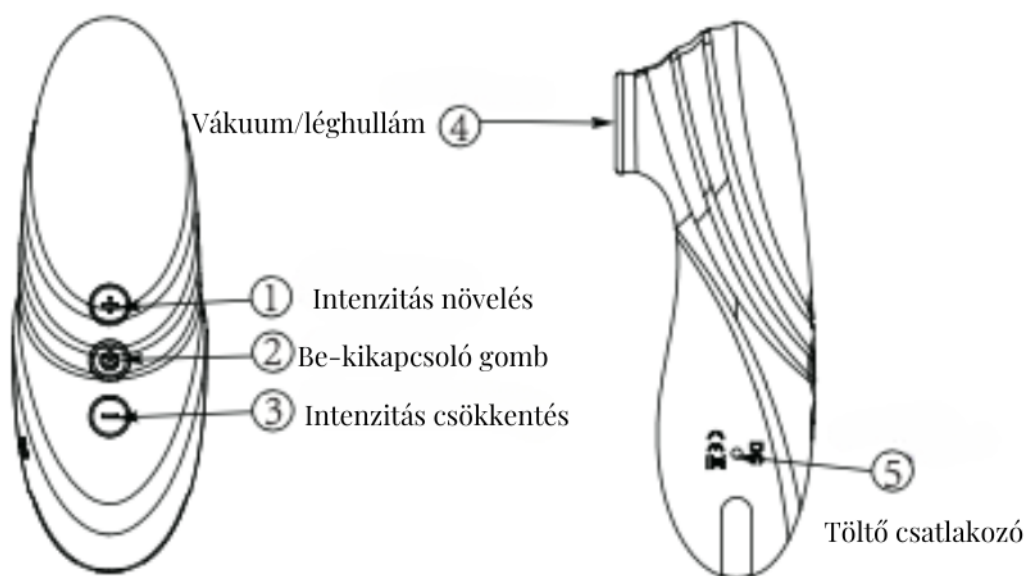

## Termékleírás :

Mérete	110*39*38mm
Súlya	68.5gr
Töltőfeszültség	5.0V
Töltési mód	USB töltőkábel
Töltési idő	2 óra
Akkumulátor kapacitás	≤300mah
Vízállóság	IPX6
Használati idő	80perc
Funkció mód	10 különböző szívó funkció

## Fontos információk !

- Első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort !
- Töltés közben a termék ne legyen bekapcsolva, víz ez idő alatt nem érheti !
- Válassza ki és használjon egy, az országos szabványnak megfelelő USB töltő fejet, a töltéshez 5V-os feszültséggel.
- A terméket ne használja sérült duzzadt területen !
- A vibrátor nem alkalmas orális kielégítésre, ne használja a szájában !

## **Termék tisztítása :**

Tisztításhoz használjon meleg vizet és antibakteriális szappant , majd törölközővel vagy papírtörülővel törölje szárazra.

Ne használjon alkohol vagy aceton tartalmú lemosót .

Óvja a napfénytől !

Tiszta, száraz helyen tárolja !

